



# Verlegeanleitung

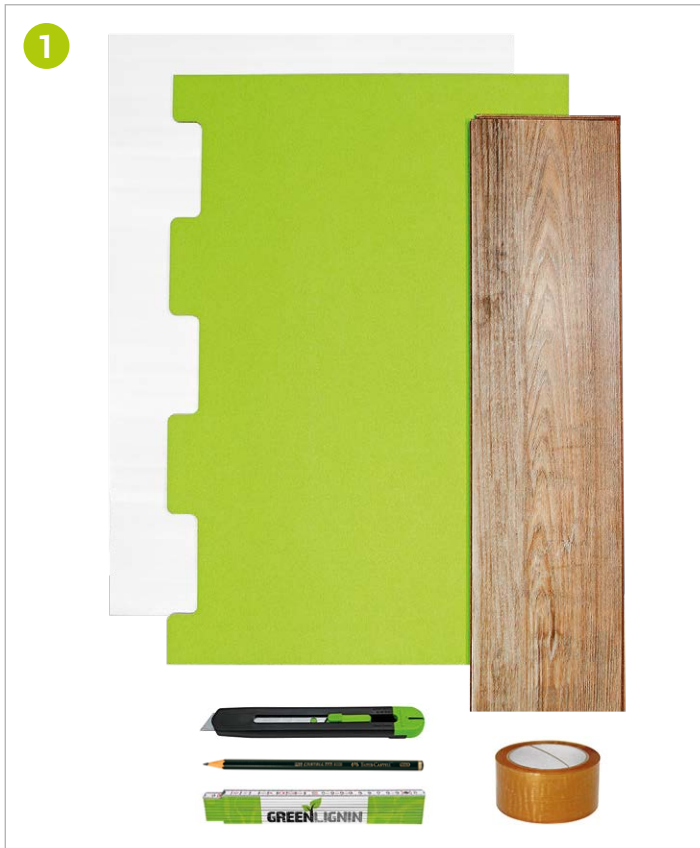


**1.** Zur Verlegung von GREEN LIGNIN brauchen Sie Cutter, Bleistift, Meterstab und Klebeband. Bereiten Sie vorab den Untergrund vor, prüfen Sie die Restfeuchte und legen Sie ggf. eine Feuchtigkeitsschutzfolie aus.



**2.** Planen Sie die Verlegerichtung Ihres Fußbodens und installieren Sie GREEN LIGNIN im 90° Winkel zur langen Seite des zu verlegenden Fußbodens.

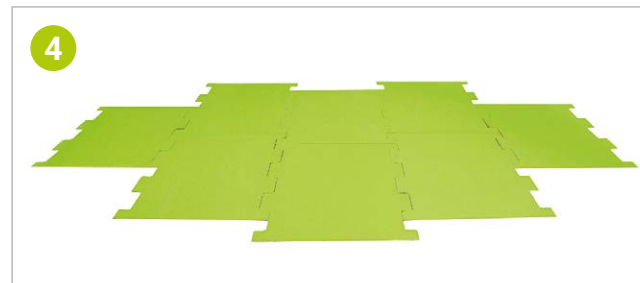

**4.** Die GREEN LIGNIN Platten werden lose im Verbund mit Versatz um eine halbe Breite auf dem Boden ausgelegt. Falls notwendig fixieren Sie die Platten mit Klebeband.

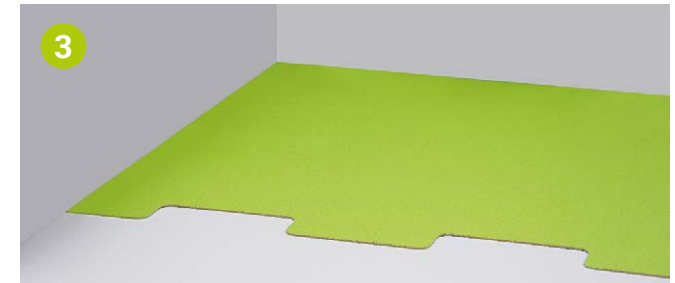

**3.** Zuschnitte werden mit einem Teppichmesser ausgeführt. Zu Wänden und Durchführungen ist ein Randabstand von 10 mm einzuhalten. Bei der „Puzzle“-Variante wird hierbei empfohlen, eine gerade Kante als Abschluss zu den Wänden zuzuschneiden.



**5.** Nun kann mit der Verlegung des Oberbodens nach Herstellerangaben begonnen werden.