




**Gerflor**

**Deutschland:**

Gerflor Mipolam GmbH  
Mülheimer Str./Tor 7  
53840 Troisdorf  
Tel.: 02241/2530-132  
Fax: 02241/2530-100  
E-Mail: kundenservice@gerflor.com  
www.gerflor.de

**Österreich/Schweiz:**

Gerflor GmbH  
Neuhausweg 16  
A-4061 Pasching  
Tel.: 07229/70800  
Fax: 07229/70800-218  
E-Mail: austria@gerflor.com  
E-Mail: switzerland@gerflor.com  
www.gerflor.at

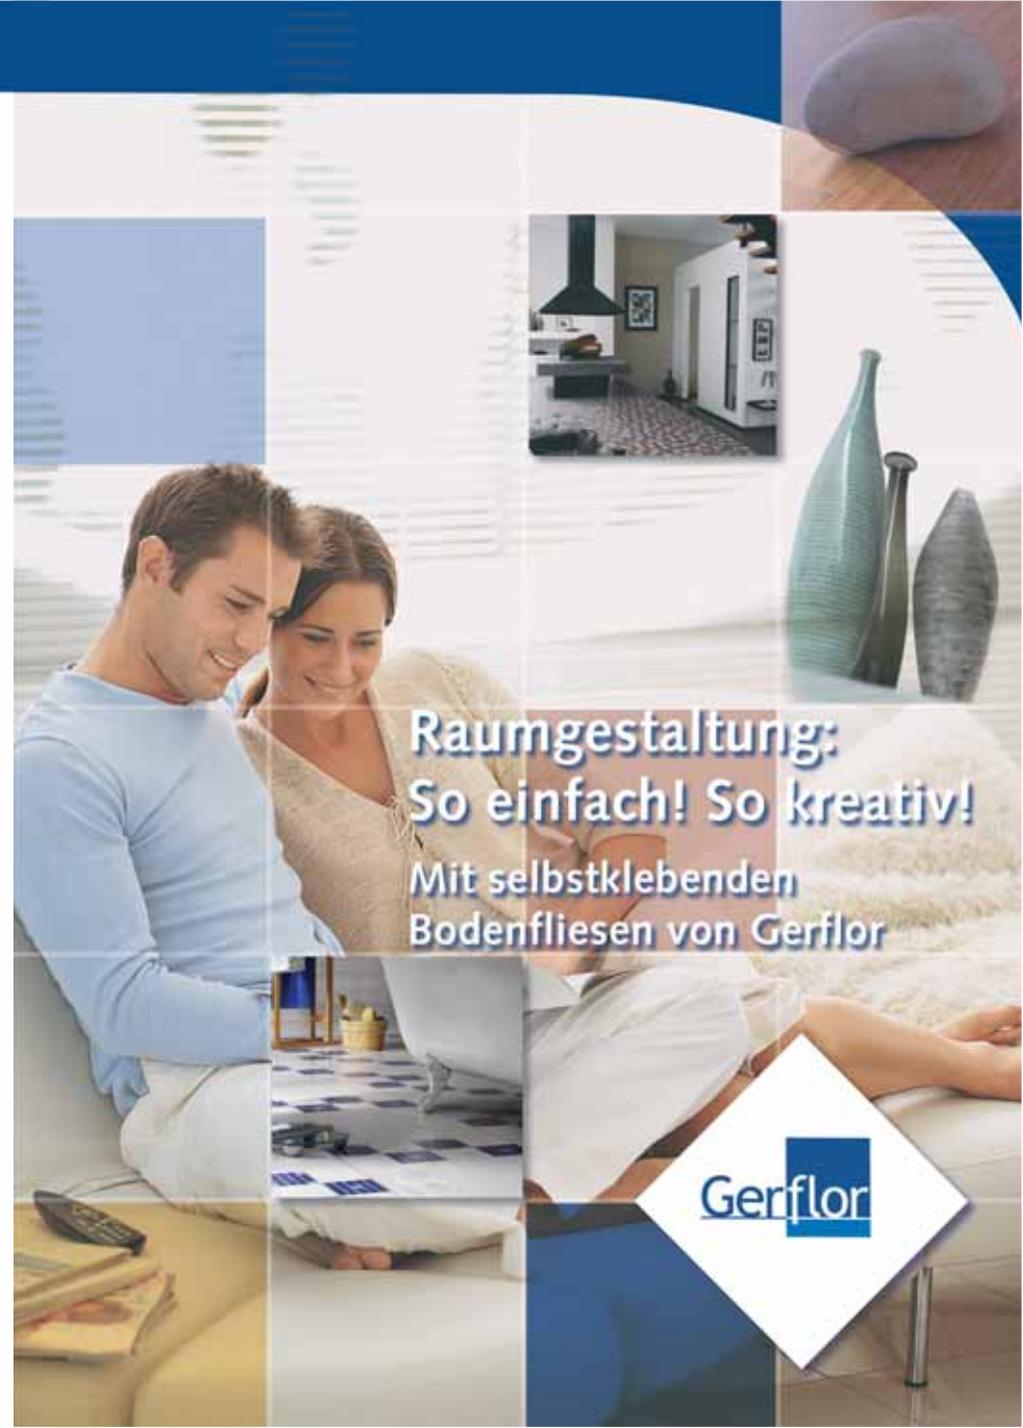

**Raumgestaltung:  
So einfach! So kreativ!**  
Mit selbstklebenden  
Bodenfliesen von Gerflor

**Gerflor**

## 20 Jahre selbstklebende Bodenfliesen von Gerflor

Seit 20 Jahren verfolgt Gerflor dasselbe Ziel: die Schaffung hochwertiger Produkte, die Qualität, Design und Ästhetik miteinander verbinden, um Ihnen Komfort und Wohlbefinden zu bieten und den Alltag zu erleichtern.

### 10 gute Gründe sprechen für selbstklebende Bodenfliesen:

- |  |  |
|--|--|
|  <i>schnell zu verlegen</i>                   |  <i>unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten</i>                  |
|  <i>müheloser Schnitt in Ecken und Kanten</i> |  <i>für alle Räume im Haus*</i>                               |
|  <i>der Kleber hält und hält und hält...</i> |  <i>leicht und handlich zu transportieren</i>                |
|  <i>einfache Reinigung</i>                  |  <i>lange Garantie **</i>                                   |
|  <i>problemloser Austausch von Fliesen</i>  |  <i>20 Jahre Erfahrung mit selbstklebenden Bodenfliesen</i> |

\* siehe Tabelle Seite 4

\*\* bei privater Nutzung

## Schaffen Sie mit Gerflor Ihr persönliches Ambiente - im Handumdrehen!

Sie möchten Ihren Boden individuell gestalten? Kein Problem dank der kinderleichten Verlegung der selbstklebenden Fliesen von Gerflor.

Ganz gleich, ob Sie von leuchtenden Farben, edlen Designer-Materialien oder natürlicher Atmosphäre träumen, wir haben für jeden Geschmack das Richtige. In unseren 5 Qualitäten mit über 60 attraktiven Dessins finden Sie Anregungen für die Gestaltung Ihres gesamten Hauses: von der Küche bis zum Wohnzimmer, vom Badezimmer bis zum Kinderzimmer...

### Wagen Sie Kombinationen!

- Gestalten Sie farbenfrohe Bordüren, schaffen Sie Lichteffekte mit Ton in Ton-Variationen.
- Bilden Sie Kontraste, indem Sie verschiedene Dekore und Unis miteinander kombinieren.
- Die Gerflor Fliesen ermöglichen Ihnen unendliche Farb- und Materialkombinationen.

**Unsere Empfehlung:** Legen Sie Ihren Wunschboden zunächst einmal aus, ohne die Schutzfolie zu entfernen. So können Sie die Fliesen solange verschieben und verändern, bis Ihre Gestaltung perfekt ist.

## Eine exklusive Technologie

Jahrelange Erfahrung und ständige Qualitätskontrollen haben die Gerflor Fliesen zur Perfektion gebracht:

- Der hochwertige Kleber sorgt für eine ausgezeichnete Bodenhaftung der Fliesen.
- Der spezielle Materialaufbau garantiert hohe Formstabilität – sogar auf Fußbodenheizung.
- Die Fliesen schließen an den Kanten perfekt aneinander.

So bleibt Ihr Boden dauerhaft schön.

## Für jeden Anspruch die richtige Wahl

Mit den Gerflor Bodenfliesen finden Sie für jeden Verwendungszweck das richtige Produkt. Bitte beachten Sie: Je stärker ein Raum genutzt wird, um so hochwertiger sollte die Fliese gewählt werden.

Die nachfolgende Tabelle hilft Ihnen, das Produkt zu finden, das für Ihr Vorhaben am besten geeignet ist.

	Authentic	Design	Aqua	Color	Prime
Gesamtstärke	1,8 mm	1,5 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm
Nutzschicht	0,15 mm	0,10 mm	0,08 mm	0,08 mm	0,08 mm
Garantie	8 Jahre	6 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	3 Jahre
Schlafzimmer	★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★
Kinderzimmer	★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★
Badezimmer	★★★	★★★	★★★★	★★★	★★★
Wohnzimmer	★★★★	★★★	★★	★★	★★
Küche	★★★★	★★★	★★	★★	★★
Arbeitszimmer	★★★	★★	★	★	★
Flur/Diele	★★★	★★	★	★	★

Abmessung der Fliesen:  
30,5 cm x 30,5 cm  
1 Paket = 1 m<sup>2</sup>



## Vorbereitung der Verlegung

### • Wie viele Pakete Fliesen benötigen Sie?

Berechnen Sie sorgfältig die Fläche des Raumes, in dem Sie die Fliesen verlegen wollen und runden Sie diese auf.

### • Für eine optimale Verlegung muss der Unterboden sauber, eben, hart, glatt und trocken sein.

Saugen und reinigen Sie den Boden gut. Benutzen Sie bei unebenen Unterböden eine geeignete Spachtel- oder Ausgleichsmasse. Tragen Sie bei Bedarf eine Grundierung auf.


### • Die Verlegung auf Fußbodenheizung ist möglich (max. 28°).

In diesem Fall reicht es, wenn Sie die Heizung 48 Stunden vor der Verlegung ausstellen und 48 Stunden nach der Verlegung wieder anstellen.


### Wichtig:

Vor der Verlegung der Fliesen sollten Sie die Pakete auspacken und die Fliesen für 24 Stunden bei einer Temperatur von ca. 18 ° C im Raum auslegen.

Stellen Sie sicher, dass alle Fliesen die gleiche Chargennummer haben.

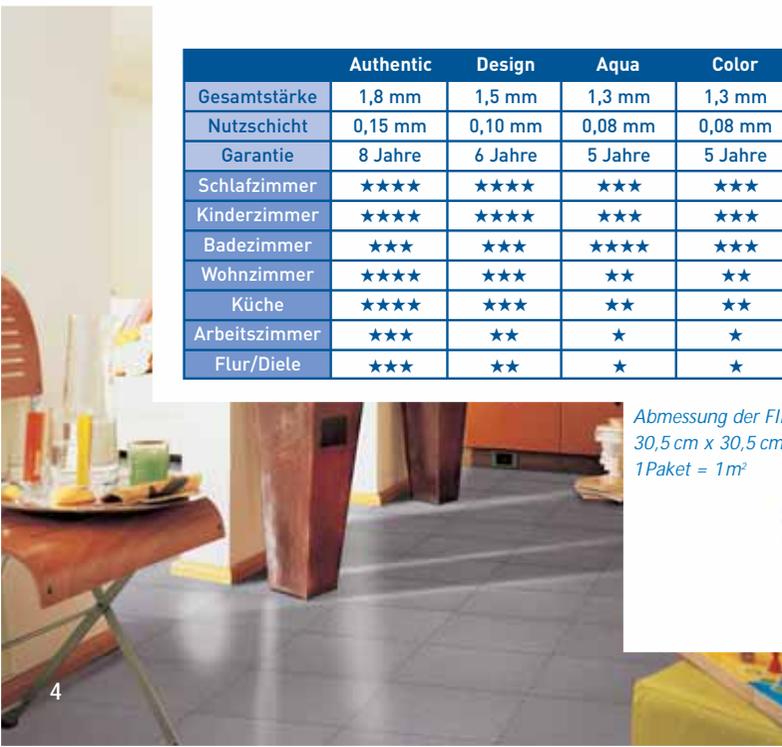

## Verlegung – einfach und schnell!

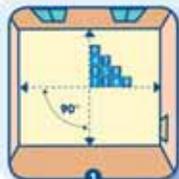

Alles, was Sie benötigen, ist ein Maßband, ein Lineal, ein Stift und ein Teppichmesser!

- **Verschaffen Sie sich zunächst einen Eindruck vom endgültigen Aussehen Ihres neuen Bodens**, indem Sie alle Fliesen nach Ihren Vorstellungen im Raum auslegen, ohne die Schutzfolie zu entfernen. Bestimmen Sie nun den Mittelpunkt des Raumes, indem Sie jeweils von der Mitte der Quer- und der Längsseite eine senkrechte Linie ziehen. Der Schnittpunkt dieser beiden Linien ist die Raummitte.



- **Beginnen Sie in der Mitte des Raumes** und verlegen Sie die weiteren Fliesen wie in Abbildung 1 angegeben.

- **Entfernen Sie nun die Schutzfolie**, passen Sie die Fliese ein und drücken Sie diese in der Mitte beginnend zu den Rändern hin fest an den Boden. Drücken Sie die Fliesen an den Rändern besonders fest an. Beachten Sie immer die Verlegerichtung, die Ihnen der Pfeil auf der Rückseite der Fliese anzeigt. (Abbildung 2)



- **Falls Sie Fliesen in Form schneiden müssen**, zeichnen Sie die gewünschte Form zunächst auf ein Papier, schneiden Sie diese aus und übertragen Sie sie dann auf eine Fliese. Schneiden Sie nun die Fliese in die gewünschte Form. (Abbildung 3)

- **Für die Verlegung entlang der Wände** legen Sie die Randfliese (Fliese A) auf die letzte vollständige Fliese unter Berücksichtigung des Pfeils auf der Rückseite. Nutzen Sie eine dritte Fliese (Fliese B) als Markierungshilfe und legen Sie diese gegen die Wand. Markieren Sie nun auf der zu schneidenden Fliese die Schnittlinie. Schneiden Sie mit Hilfe des Verlegemessers entlang der Markierung den Randstreifen ab und kleben Sie diesen dann passgenau ein. Achten Sie darauf, dass die geschnittene Seite gegen die Fußleiste gelegt wird. (Abbildungen 4 5 6)

Nach einigen Tagen kann Kleber über die Ränder an die Oberfläche austreten. Dieser sorgt für eine einwandfrei verklebte Fuge. Entfernen Sie den Kleber mit einem Lappen und etwas Waschbenzin.



Unmittelbar nach der Verlegung der Fliesen können Sie die Möbel wieder einräumen und Ihr neues Ambiente genießen.

## Bodenpflege – nichts einfacher als das!




### Achtung!

Keine lösungsmittelhaltigen Wachse, Lacke, Schmierseifen und leinöhlhaltige Mittel, Azeton oder Trichlorethylen verwenden! Gummiaufsätze an Stühlen und Möbeln können auf Ihrem Boden Flecken hinterlassen. Tauschen Sie diese gegen Kunststoffaufsätze aus.

Ihre Gerflor Fliesen lassen sich ganz einfach mit lauwarmen Wasser und einem Neutralreiniger reinigen.

## Austausch einer defekten Fliese

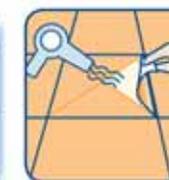

### Eine Ihrer Fliesen ist defekt?

Zerschneiden Sie die Fliese längs der beiden Diagonalen und erwärmen Sie sie (z. B. mit Hilfe eines Haartrockners). Lösen Sie nun die einzelnen Stücke von der Mitte aus beginnend. Entfernen Sie die Kleberreste mit Waschbenzin und kleben Sie die Ersatzfliese ein.





**Gerflor**

**Deutschland:**

Gerflor Mipolam GmbH

Mülheimer Str./Tor 7

53840 Troisdorf

Tel.: 02241/2530-132

Fax: 02241/2530-100

kundenservice@gerflor.com

www.gerflor.de