PURE CLICK

Ein revolutionäres Klicksystem

EINE 360 °-VERRIEGELUNGSLÖSUNG

- Superschnelles Verlegen: PURE Click ist, dank des einzigartigen Verriegelungsprofils an allen vier Seiten, unschlagbar beim Verlegen. Es ist nicht nötig ans andere Ende des Raums zurückzugehen, um mit einer neuen Reihe zu beginnen. Beginnen Sie mit dem Verlegen in einer Ecke des Raums und klicken Sie sich Ihren Weg zur anderen Seite. Sie können mit der nächsten Reihe dort beginnen, wo Sie mit der vorherigen aufgehört haben.

- Erweitern Sie Ihr kreatives Denken und erstellen Sie jedes Bodenmuster, das Sie sich vorstellen können. Sie können sogar verschiedene Farben mischen, um eine umwerfende Wirkung zu erzielen.

- Mehrere Bodenverleger können gleichzeitig an demselben Boden arbeiten. Sie können einen Raum im Handumdrehen fertig haben!

- Durch das stabile Rigid Composite Board (RCB) bleibt PURE Click von hoher Luftfeuchtigkeit unberührt und bei normaler Raumtemperatur äußerst stabil.

- Die starken Verschlüsse sorgen für eine hohe Widerstandsfähigkeit bei starker Benutzung und rollenden Belastungen.

- PURE Click: Lebenslange Garantie für die Nutzung im privaten Bereich.

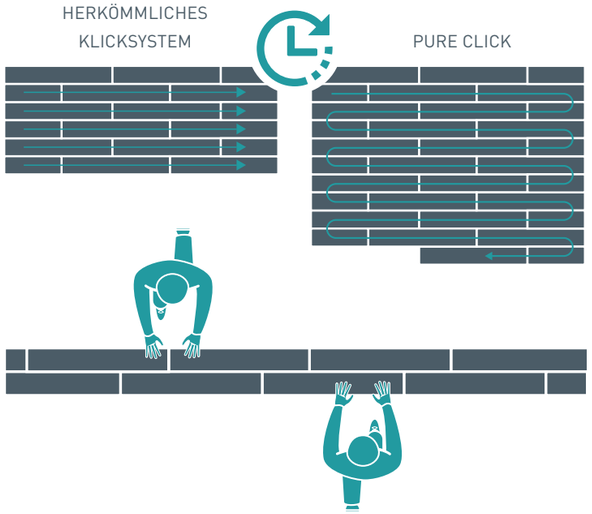

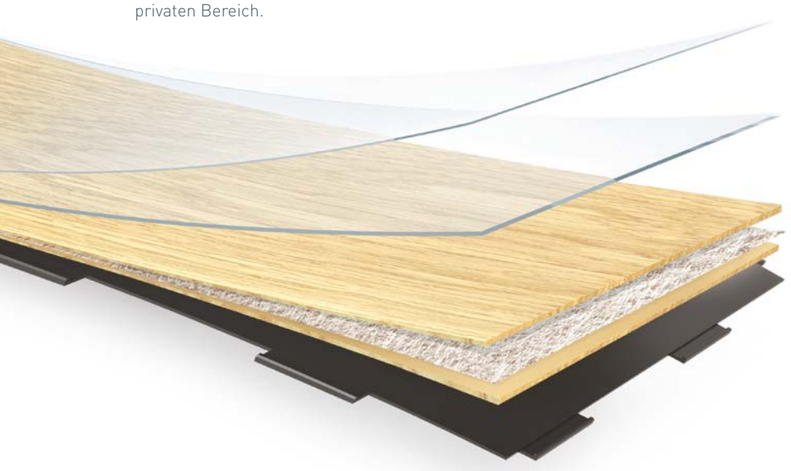

1. PU-Schutzlackschicht
2. Nutzschicht (0,40/0,55 mm)
3. Akustische Vinyloberschicht (mit Glasfaser)
4. Rigid Composite Board (RCB) mit DreamClick Verriegelungselementen

Wie klicken Sie Ihren Boden aneinander?

1

Fügen Sie die Dielen zusammen, indem Sie diese flach auf dem Boden aneinanderlegen und zusammenschieben, sodass die Verbinder ineinandergreifen.

2

Um eine vollständige Verbindung herzustellen, heben Sie die äußere Kante einer Diele in einem Winkel von etwa 20 ° an. Sie benötigen keinen Hammer, um die Dielen zu verbinden.

3

Schieben Sie die Dielen vorsichtig zusammen, um einen perfekten Übergang herzustellen, verriegeln Sie den Übergang, indem Sie die Diele wieder auf den Boden absenken.

4

Dank des vierseitigen Klicksystems, können Sie die Dielen an den langen oder an den schmalen Seiten verbinden.

5

Verbinden Sie die kurzen Seiten so, dass die Verriegelung ineinandergreift, schieben Sie die lange Seite in die zuvor verlegte Reihe, heben Sie die Diele leicht an, klicken und ablassen.