



Treppentypen

Grundsätzlich können zwei Treppentypen unterschieden werden, welche in der Folge als Varianten A und B dargestellt sind:


Standardtreppe mit Kugelgarn® auf der Stirnfläche (Variante A)

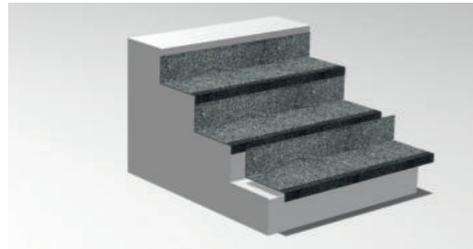

Standardtreppe ohne Kugelgarn® auf der Stirnfläche (Variante A)

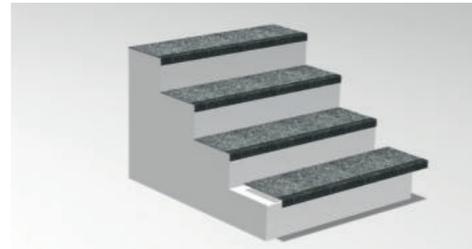


Offene Treppe (Variante B)

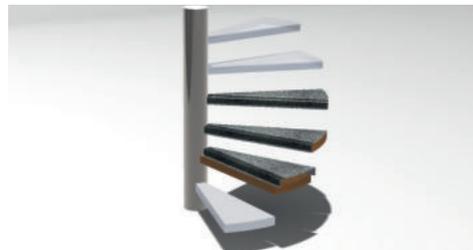


Aus untenstehender Skizze können Sie nebst dem Typ auch die Reihenfolge der Stufenbelegung entnehmen:

Variante A

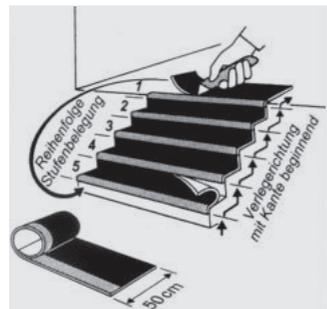

Variante B

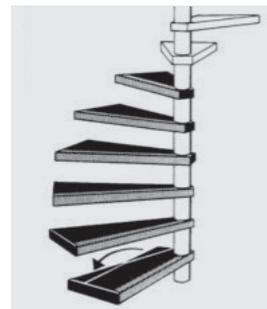

fabromont^{AG}

Fabromont AG
Fabrik neuer textiler Systeme
Industriestrasse 10
CH-3185 Schmitten
Telefon +41 (0)26 497 88 11
Fax +41 (0)26 497 88 66
www.fabromont.ch

Kugelgarn® Verlegeanleitung für Quickstep® - Treppenbelag

SWISSMADE +

Quickstep®

Der einzigartige und haltbare Treppenbelag

Was ist Quickstep®?

Kugelgarn®- und Kugelvlies®-Bodenbelag ist dank der Quickstep®-Ausrüstung die Lösung für textile Treppenbeläge.

Anwendungsgebiete

- Treppenhäuser in Mehrfamilienhäusern, Hotels und Bürobauten zur deutlichen Reduktion von Lärm.
- Restaurantbetriebe mit starker oder mittlerer Frequentierung zur Lärmdämmung und Verhinderung von Sturzgefahr, auch im Wintersportbereich.
- Ladenbau von mehrgeschossigen Verkaufsflächen. Angenehmes ruhiges Raumgefühl.
- Wohnbereich.

Es ist darauf zu achten, dass in öffentlich genutzten Bereichen zwischen Eingang und Treppe eine genügend lange Schmutzschleuse eingebaut wird.

Eigenschaften von Quickstep®

- Quickstep® ist auf allen Treppen flexibel und kostengünstig zu verlegen.
- Quickstep® besteht aus einem transparenten, abriebfesten Spezialkunststoff, passt somit automatisch zur entsprechenden Kugelgarn®-Bahnenware.
- Treppenhäuser mit Quickstep®-Belag sind weniger lärmig, rutschsicher und leicht zu pflegen.
- Brandklasse C_{fl}-s1, sehr geringe Qualmbildung, daher auch für Fluchtbereiche zugelassen.

Quickstep®-Verlegung

Quickstep® kann einfach und sauber durch den Bodenleger verlegt werden. Zu beachten sind folgende Punkte:

- Quickstep® wird in Bahnen von 50 cm Breite geliefert. Die Kante ist in Längsrichtung am Rand angebracht und lässt sich einfach über die minimal gerundete Treppenkante biegen (Radius ca. 5 mm).
- Der Untergrund muss eben, trocken, staubfrei und von Kleberrückständen befreit sein.
- Zum Verkleben ist ein Kontaktkleber zu verwenden.
- Auf einer Treppenstufe darf nicht angesetzt werden, daher muss mit minimalem Verschnitt gerechnet werden.

Achtung: Bei Wendeltreppen ist die Stufenbreite nicht die Kantenlänge der Stufe, sondern die maximale Breite der Stirnfläche.

Ablauf der Quickstep®-Verlegung

- Quickstep®-Bahnen gemäss der Stufenbreite passend zuschneiden und mit der untersten Treppenkante beginnen.
- Kontaktkleber vollflächig auf das Material und auf den Untergrund mit Pinsel, Rollen oder Spachtel auftragen. Es können auch Sprüh Typen verwendet werden. Die Angaben des Klebstoffherstellers sind zu beachten. Abluftzeiten sind einzuhalten (Belag und Untergrund müssen sich trocken anfühlen).
- Quickstep®-Kante mit einem geeignetem Föhn vorsichtig erwärmen und an der Treppenkante anlegen. Das Treppenkanten-Profil mittig und parallel auf der Kante ansetzen, so dass die erste Kante auf die Vertikale passt. Die Naht soll an der Stirnseite liegen, nicht auf der Trittpläche.
- Die Kante sehr gut und mehrmals anreiben, danach die Kugelgarn®-Flächen ebenfalls von der Mitte nach aussen anreiben. Es dürfen keine Blasen entstehen. Der Kugelgarn®-Belag muss beim Übergang der Trittpläche zur Stirnseite fest in die Kante gedrückt werden (siehe Bild 1).
- Zweite Stufe ebenso verlegen. Den Kugelgarn®-Belag zwischen der ersten Stufe und der zweiten Quickstep®-Kante genau passend zuschneiden und andrücken (siehe Bild 2).
- Weiter verfahren bis auf die oberste Treppenkante, Quickstep®-Profil der Kugelgarn®-Bahnenware auf dem Podest sauber anpassen.

Bild 1



Bild 2

