

# WICANDERS

## Verlegeanleitung Corkcomfort Floating

### Allgemeine Information

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, bevor Sie mit der Verlegung beginnen. Diese Anleitung gilt im Zusammenhang mit den derzeit gültigen Normen und Regeln des Fachs.

### Transport, Lagerung und Temperierung:

Die Pakete nur liegend transportieren und lagern. Vor Beginn der Verlegung muss das Material in der geschlossenen Verpackung mindestens 48 Stunden bei Zimmertemperatur lagern. Die Folienverpackung erst unmittelbar vor der Verlegung öffnen. Die Raumtemperatur sollte vor und während der Verlegung 18°C nicht unterschreiten.

### Anforderung an den Unterboden:

**Allgemein:** Korkfertigparkett kann auf den meisten harten Unterböden, wie zum Beispiel Estrichen, Holzböden oder vorhandenen Nutzböden verlegt werden. Weiche Böden, wie zum Beispiel Teppichböden, müssen entfernt werden. Der Unterboden muss fest, eben, dauerhaft trocken, riss- und fettfrei, zug- und druckfest sein. Zementestriche müssen einen Feuchtegehalt von unter 2,0% (CM Methode), Anhydritestriche von unter 0,5% (CM Methode) haben.

**Feuchtesperre:** Bei allen Unterböden wird eine Feuchtesperre benötigt. Verwenden Sie eine Kunststofffolie mit einer Mindeststärke von 0,2 mm, deren Bahnen mindestens 20 cm überlappen, und die an den Wänden 5 cm hochgezogen wird.

**Fußbodenheizung:** Beachten Sie die Hinweise des Herstellers/ Installateurs der Fußbodenheizung, die einschlägigen Vorschriften, sowie unser gesondertes technisches Merkblatt. Nach Inbetriebnahme der Heizung darf die Oberflächentemperatur 27°C nicht überschreiten.

### Vorbeugende Maßnahmen:


Schützen Sie den Boden nach der Verlegung mit geeigneten Abdeckmaterialien, wenn noch weitere Arbeiten darauf durchgeführt werden. Dampfdichte Folien sind nicht geeignet. Ziehen Sie keine Möbel über den Boden. Versetzen Sie Stuhl- und Möbelfüße mit geeigneten Filzgleitern. Stuhlrollen müssen der DIN EN 12529 entsprechen. Verwenden Sie im Eingangsbereich geeignete Schmutzfangmatten. Matten mit Gummi oder Latexrücken können den Boden verfärben. Vermeiden Sie, dass Feuchtigkeit längere Zeit auf den Boden einwirken kann. Ein ideales und gesundes Raumklima herrscht bei 35-65% relativer Luftfeuchte und bei 20°C Raumtemperatur. Während der Heizperiode kann die Raumluftfeuchte soweit absinken, dass der Korkfußboden austrocknet. Diese Austrocknung kann beim natürlichen Werkstoff Kork eine Schrumpfung bewirken, was zu minimalen Fugen zwischen den Elementen führt. Benutzen Sie geeignete Raumluftbefeuchter um das zu verhindern. Der natürliche Werkstoff Kork neigt je nach Dauer und Intensität des Lichteinfalls zum Ausbleichen.

**Prüfung:** Überprüfen Sie die Platten auf sichtbare Fehler und Beschädigungen bei geeigneten Lichtverhältnissen, bevor Sie mit der Verlegung beginnen. Stellen Sie sicher, dass der Unterboden und die bauseitigen Bedingungen den Anforderungen dieser Anleitung entsprechen. Wenn das Material oder die baulichen Voraussetzungen nicht den Anforderungen entsprechen, beginnen Sie nicht mit der Verlegung.


## Verlegung

**Vor der Verlegung:** Achten Sie darauf, dass die Verlegerichtung möglichst im rechten Winkel zu den Wänden ist. Teilen Sie die Reihen so auf, dass die Verlegeelemente der letzten Reihe nicht schmaler als 5 cm werden, hierfür kann es nötig sein, die Dielen der ersten Reihe schmaler zu schneiden. Mischen Sie die Dielen, um ein angenehmes Gesamtbild zu erreichen. Legen Sie die Elemente in Richtung des Hauptlichteinfalls. Auf vorhandenen Dielenböden muss die Verlegerichtung im rechten Winkel zu den vorhandenen Dielen sein. Die Fertigelemente dürfen zum Unterboden weder geschraubt oder genagelt, noch auf andere Weise befestigt werden. Fußleisten dürfen nicht so befestigt werden, dass Sie die Bewegung des Bodens behindern.


**Bewegungsfugen:** Berücksichtigen Sie eine Dehnungsfuge von 10 mm zu allen Wänden und anderen festen Bauteilen. Flächen, die insgesamt größer als 100 m<sup>2</sup> oder länger als 10 m in einer Richtung sind und Durchgänge zwischen Räumen sowie asymmetrische Flächenquerschnitte benötigen zusätzliche Dehnungsfugen.

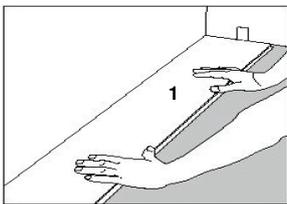


1. Beginnen Sie in einer Raumecke. Dabei werden die Federseiten (beachten Sie auch die Schemazeichnung der Corkloc-Verbindung) gegen die Wand gelegt. Berücksichtigen Sie einen Wandabstand von 10 mm auch an der Stirnseite der Diele.

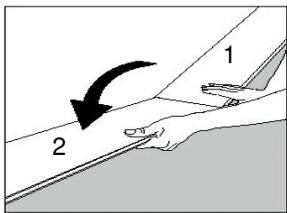


2. Drücken Sie die nächste Diele im Winkel an die erste Diele und legen Sie sie dann flach auf den Boden. Verfahren Sie auf die gleiche Weise mit der gesamten ersten Reihe. Schneiden Sie die letzte Diele der ersten Reihe unter Berücksichtigung des Wandabstandes zu. Beginnen Sie die nächste Reihe mit dem Verschnittstück der ersten. Achten Sie darauf, dass der Längensversatz der Kopfstöße mindestens 30 cm beträgt.

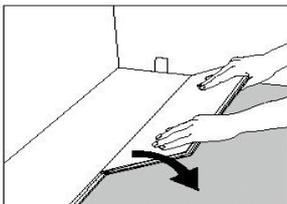

3. Drücken Sie das erste Element der zweiten Reihe mit der Federseite in einem Winkel gegen die Nutseite der ersten Reihe. Pressen Sie die Diele nach vorne und legen Sie sie gleichzeitig an den Boden an.

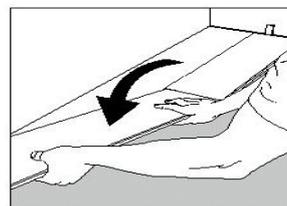


4. Legen Sie die Stirnseite des nächsten Elements im Winkel gegen die vorher verlegte Diele an und legen Sie sie dann auf den Boden. Dabei muss die Längsseite auf die Verriegelungsseite der bereits verlegten Reihe gelegt werden.

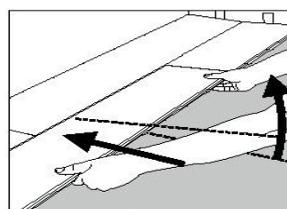

5. Heben Sie dann die Diele (zusammen mit der vorher gelegten Diele der gleichen Reihe) etwa 30 mm an der Vorderkante an und drücken sie in die Nut der erlegten Reihe. Wenn die Längskanten aufeinander stoßen, legen Sie die Diele auf den Boden. Richten Sie die verlegten Reihen mit einem Wandabstand von 10 mm aus. Fahren Sie mit der Verlegung in der beschriebenen Weise bis zur gegenüberliegenden Wand fort.

Schemazeichnung der Corkloc-Verbindung:

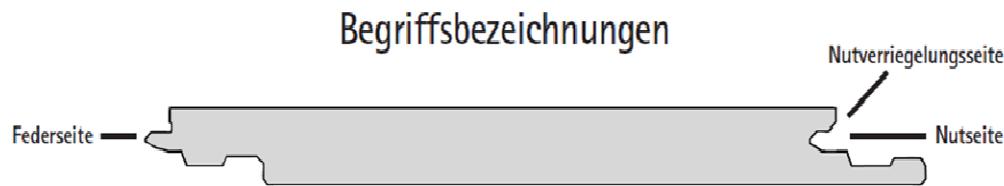

### Reinigungs- und Pflegeanweisung für Corkcomfort:

Mit der richtigen Pflege wird Ihr Boden auch in den kommenden Jahren in einem einwandfreien Zustand bleiben. Wenn Sie die nachfolgend aufgeführten Schritte beachten und die WICANDERS Pflegeprodukte zur vorbeugenden Pflege und Reinigung benutzen, können Sie sicher sein, dass Sie noch lange Freude an der natürlichen Schönheit Ihres Bodenbelages haben.

### Die Produkte im Überblick:

**WICANDERS SOFT CLEANER** ist für alle Wicanders -Fußböden mit lackierten Oberflächen geeignet. Es ist ein mildes Reinigungsmittel für die tägliche Reinigung und Entfernung von Schmutz und Staub. Der Softcleaner wird dem Wischwasser zugesetzt.

**Tägliche/wöchentliche Reinigung mit WICANDERS SOFT CLEANER:** Geben Sie 50-100 ml Softcleaner auf 5 Liter Wasser. Wischen Sie den Boden mit einem nebelfeuchten Wischmopp. Den Boden gründlich abtrocknen lassen. Wischen Sie nicht mit klarem Wasser nach.  
**ACHTUNG:** Achten Sie bitte darauf, dass der Boden keiner übermäßigen Feuchtigkeit ausgesetzt wird.

**WICANDERS POWER POLISH** eignet sich für alle Wicanders-Fußböden mit lackierten Oberflächen und sollte je nach Nutzungsintensität des Bodens aufgetragen werden. Es verleiht dem Boden eine zusätzliche Schutzschicht für starke Beanspruchung.  
Power Polish ist ein selbstglänzendes Pflegemittel mit Polymeren und Reinigungszusätzen. Auf den Wicanders Böden sorgt es für einen zusätzlichen Schutz für die tägliche Beanspruchung. Power Polish wird unverdünnt aufgetragen.

**Schutz mit WICANDERS POWER POLISH:** Auf den von Staub und Schmutz gereinigten, trockenen Boden tragen Sie Power Polish mit einem gut ausgewrungenen, tropffreien Wischwiesel/Wischmopp auf. Nach einer Trockenzeit von etwa 20-30 Minuten ist der Boden begehbar. Den Boden auf keinen Fall während der Antrocknung nochmals bearbeiten!

Beachten Sie bitte, dass es bei der Verwendung von Desinfektionsmitteln zu Fleckbildung im Pflegefilm kommen kann.